SAMSUNG

GT-P7320

Felhasználói kézikönyv

Az útmutató használata

Gratulálunk Önnek a Samsung mobil eszköz megvásárlásához. Ezzel a nagyteljesítményű, "bárhol a világban" telefonnal olyan internetes és mobil számítógépes eszközt kap, amely könnyű súlyával és változatos kezelőfelületével tökéletesen illeszkedik az Ön aktív életstílusához. A Google Android operációs rendszerrel felszerelt Samsung mobil eszközzel több ezer hasznos és szórakoztató alkalmazást tölthet le, ezzel gazdagítva a mobilinternetezés élményét.

A beépített vezeték nélküli hozzáférésnek és a kellően érzékeny érintőképernyőnek köszönhetően könyveket és újságokat olvashat, első kézből értesülhet a legfrissebb hírekről, sport eseményekről és az időjárásról, könnyedén kezelheti a multimédiás és üzleti fájljait, valamint térképeket, üzleti helyszíneket és sok mást kereshet az interneten.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.

- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más tartalmak engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** (jelentése: **Beállítások**, majd a **Vez. nélküli és hálózatok**) lehetőséget

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [⏻] (azaz a bekapcsolo-/Ujraindito-/lezarogomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.

- Az Oracle és Java az Oracle és/vagy társcégeinek bejegyzett védjegye. Más nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A SRS WOW HD az SRS Labs Inc. bejegyzett védjegye, a WOW HD technológa az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A DivX®, DivX Certified®, és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licensz alapján kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC készített, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX videó formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat

Lejátszhatja a DivX® videókat akár HD 1080p formátumban

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A SIM kártya behelyezése 11
Az akkumulátor feltöltése 11

Használatbavétel 14

A készülék be- és kikapcsolása 14
Ismerkedés a készülékkel 15
Az érintőképernyő használata 19
A kezdőképernyő ismertetése 21
Alkalmazások megnyitása 24
A készülék testreszabása 25
Szövegbevitel 30

Internet 36

Böngésző 36
Pulse 40
Market 41
YouTube 42
Térkép 43
Koordináták 44
Helyek 45
Navigáció 45
Readers Hub 47
Samsung Apps 47

Kommunikáció 48

Üzenetek 48
Google Mail 50

E-mail 51
Google Csevegő 54
Social Hub 55

Szórakozás 56
Zenelejátszó 56
Music Hub 58
Fényképezőgép 59
Videólejátszó 66
Galéria 67
Fényképszerkesztő 69

Személyes adatok 71
Névjegyek 71
Naptár 75
Jegyzet 76

Kapcsolati lehetőségek 78
Számítógépes kapcsolatok 78
Wi-Fi 80
Wi-Fi Direct 82
Bluetooth 83
AllShare 85
Mobil hálózat megosztása 88
GPS 89
VPN csatlakozások 90

Eszközök 93
Ébresztés 93
Számológép 94
Letöltések 94

E-book 94
Google Keresés 96
Fájlok 96
Feljegyzések 98
Polaris Office 99
Hangos keresés 101
Világóra 102

Beállítások 103
A Beállítások menü megnyitása 103
Vez. nélküli és hálózatok 103
Hang 105
Kijelző 106
Energiatakarékos mód 107
Hely és biztonság 108
Alkalmazások 109
Fiókok és szinkronizálás 110
Mozgás 111
Tűzfal 111
Védett adataim 111
Tárhely 112
Nyelv és bevitel 112
Kisegítő lehetőségek 116
Dátum és idő 117
Az eszköz névjegye 117

Hibakeresés 118

Biztonsági rendszabályok 122

Index 133

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Táblagép
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM kártya behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya behelyezése:

1 Nyissa ki a SIM kártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

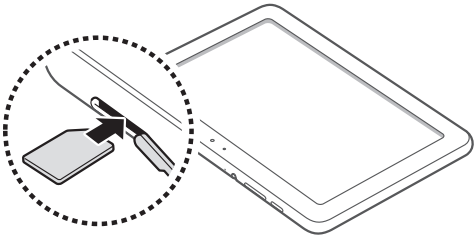

3 Zárja vissza a SIM kártya nyílásának fedelét.

Az akkumulátor feltöltése

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott hálózati töltőket használjon. A jóvá nem hagyott töltők az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Az akkumulátort csak a töltővel töltse. Az USB-kábel segítségével az akkumulátor nem tölthető.
- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátor ikon is üres. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott USB töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többfunkciós aljzathoz.

A régiótól függően az USB hálózati adapter formája eltérő lehet.

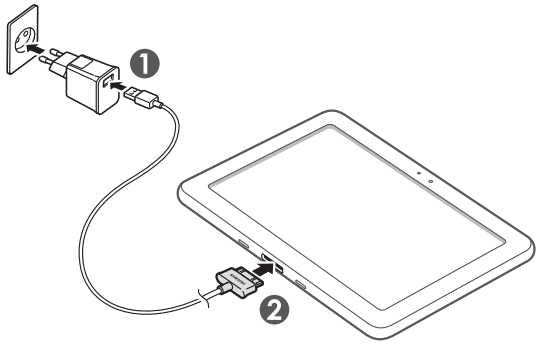

Az USB-kábel nem megfelelő csatlakoztatása megrongálhatja a készüléket vagy az USB hálózati adaptert. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki az USB hálózati adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, vagy az USB-kábelt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB töltőt és az USB-kábelt a készülék csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

Energiamegtakarítási okokból használaton kívül húzza ki az USB adapter. Az USB adapter nem rendelkezik kikapcsológombbal, így a tápellátás megszakításához azt ki kell húzni az aljzatból.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

› Átváltás Repülő üzemmódba

Repülő üzemmódban letilthatja az összes vezetéknélküli kapcsolatot, és használhatja a készülék hálózat-független szolgáltatásait olyan helyeken, ahol a vezetéknélküli eszközök használata tilos (pl. kórházak, repülőgép fedélzete).

A Repülő üzemmód aktiválásához válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Repülő üzemmód** lehetőséget. Készenléti állapotban ezt a [⏻] gomb megnyomásával, majd a **Repülő üzemmód** lehetőség.

A Repülő üzemmód kikapcsolásához, és a vezeték nélküli kapcsolatok használatához válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Repülő üzemmód** melletti jelölőnégyzetből.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

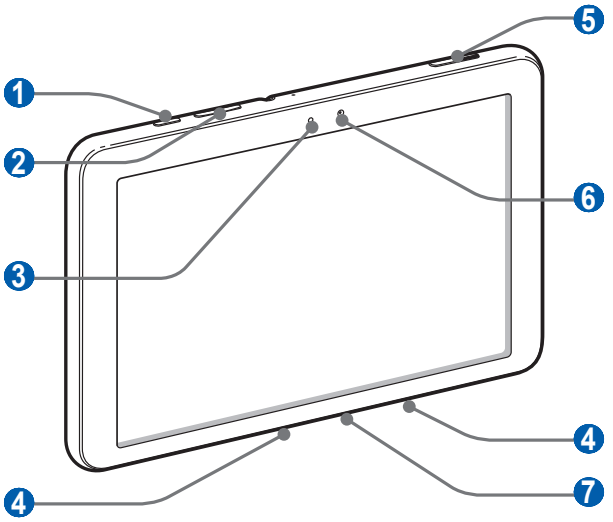

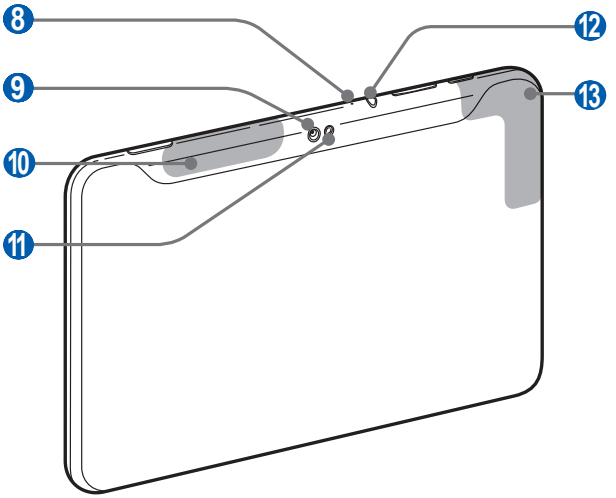

Szám	Művelet
1	Bekapcsolo-/Újraindító-/lezarogomb
2	Hangerő gomb
3	Fényérzékelő
4	Hangszóró
5	SIM-kártya nyílása
6	A fényképezőgép elülső lencséje
7	Többfunkciós csatlakozó
8	Mikrofon
9	A fényképező hátsó lencséje
10 [1]	Belső GPS antenna
11	Vaku
12 [2]	Fülhallgatócsatlakozó
13	Belső antenna

1. Neérintse meg vagy takarja le az antennát amikor a készülék GPS funkcióit használja.
2. A fejhallgató helytelen csatlakoztatása a készülékhez megrongálhatja a fejhallgató csatlakozót vagy a fejhallgatót.

› Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsolás/ Újraindítás[1]/ lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék visszaállítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő zárolása.
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

1. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

› Állapotjelző ikonok

A kijelző alján megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	LTE hálózathoz csatlakozva
	Elérhető Wi-Fi hozzáférési pontok megnyitása

Ikon	Leírás
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva
	Bluetooth bekapcsolva
	GPS adatok fogadása folyamatban
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva
	Új e-mail
	Új Google e-mail
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
[1]	Akkumulátor töltöttségi szintje
	A töltés nem lehetséges
	Pontos idő

1. Amennyiben olyan töltőt használ, amelyet a Samsung nem hagyott jóvá, az állapotjelző nem jelenik meg.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.

- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

› Az érintőképernyő elforgatása

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. A készülék elforgatásakor a kezelőpanel automatikusan az elforgatás irányához igazodik.

A kezelő felület tájolásának rögzítéséhez válassza a képernyő jobb szélén található rendszer sávot, majd válassza az **Aut. elforg.** lehetőséget az értesítési panelen.

› Az érintőképernyő lezárása és feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor az érintőképernyő automatikusan kikapcsolódik és lezáródik, ezzel megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő kézi lezárásához nyomja meg a [⏻] gombot.

A feloldáshoz aktiválja az érintőképernyőt a [⏻] gomb megnyomásával, majd a ikont húzza bármely irányba, amíg eléri a kör szélét.

A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáférésének megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció. ► 27. o.

A kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a kezdőképernyő látható. A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és hozzáférhet az alkalmazásokhoz. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a kezdőképernyő valamelyik paneljére.

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Válasszon ki a képernyő tetején egy pontot a hozzá tartozó panel közvetlen mozgatásához.
2	A Google keresés widget segtségével alkalmazások és fájlok kereshetők a készüléken, valamint megadott adatok a világhálón.
3	Nyissa meg az alkalmazáslistát.
4	A kezdőképernyő személyre szabása.
5	Rendszer sáv (lásd a következő fejezetet).

Rendszersáv

A rendszer sávból gyorsan elérhetők a navigációs képernyők, alkalmazások, megtekinthetők a rendszerinformációk és egyebek.

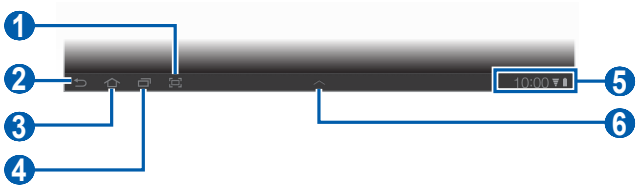

Szám	Művelet
1	Az aktuális képernyő elmentése.
2	Visszatérés az előző képernyőre.
3	Visszatérés a kezdőképernyőre, a feladatkezelő elérése (hosszan megérintve).
4	A luegutóbbi alkalmazások listájának megnyitása, az alkalmazáslista elérése (hosszan megérintve).
5	Állapotjelző ikonok és a készülék aktuális állapotának megjelenítése, az értesítések panel megnyitása.
6	A minialkalmazások panel megnyitása.

› Elemek felvétele a kezdőképernyőre

A kezdőképernyőt saját ízlésének megfelelőre alakíthatja az alkalmazásokhoz tartozó gyorsgombokat, widgeteket (vezérlőket) és mappákat felvéve rá.

Elemek felvétele a kezdőképernyőre:

1. A kezdőképernyőn válassza a + lehetőséget.
2. Jelöljön ki egy kategóriát.
   - **Widgetek**: Widgetek hozzáadása. A widgetek olyan kis méretű alkalmazások, amelyek hasznos funkciókat és információkat biztostanak.
   - **Alkalm.-indítók**: Gyorsgombok hozzárendelése az alkalmazásokhoz.

- **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.
- **Egyebek**: Különféle elemekre, például könyvjelzőkre vagy névjegyekre és térképekre mutató gyorsgomb felvétele.

3 Kezdőképernyőn rögzíteni kívánt elem kiválasztása.

› Elemek mozgatása a kezdőképernyőn

1 Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg megjelenik a kezdőképernyő rács.

2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a kezdőképernyőről

1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A kuka a kezdőképernyő jobb felső sarkában látható.

2 Húzza az ikont a kukába.

3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

› Parancsikon létrehozása alkalmazáshoz

1 Az alkalmazáslistában érintse meg hosszan egy alkalmazás ikont és húzza a képernyő alján található kezdőképernyő panelre.
Az alkalmazás parancsikonja megjelenik a kezdőképernyőn.

2 Húzza az ikont a kívánt helyre vagy a kezdőképernyő másik paneljére.

› Az értesítések panel használata

A kezdőképernyőn, vagy egy alkalmazás használata közben válassza ki a rendszersáv jobb oldalát, majd válasszon egy lehetőséget az értesítések panelen.

Megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Értesítések**: A készülék beállítása, hogy különféle eseményekre hangjelzéssel figyelmeztessen.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**/**Rezgés**: A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Repülő üzemmód**: A Repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Valamint beállítható a képernyő fényereje és hozzáférhetők a beállítások menü.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások megnyitása

1. Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza az **Alkalmazások** lehetőséget.
2. Válassza a **Mind** → egy alkalmazás lehetőséget.
   A letöltött alkalmazások megtekintéséhez válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
3. Az előző képernyőre visszatéréshez válassza a lehetőséget;
   A kezdőképernyőre visszatéréshez válassza a lehetőséget.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához válassza a lehetőséget.

2 Jelöljünk ki egy alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1 Érintse meg hosszan a ikont.

2 Alkalmazás bezárásához válassza a ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz.bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A kijelző nyelvének módosítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv kiválasztása** lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet.

› A dátum és az idő beállítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.

2 Válassza ki az időzónát, állítsa be az időt és dátumot, illetve tetszőlegesen módosítsa a további lehetőségeket.

› A DTMF-hangok be- vagy kikapcsolása

Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A készülék hangerejének szabályozása

1 Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.

2 A médiák, értesítések és ébresztés hangerejének beállításához válassza a lehetőséget és a csúszkával állítsa be a hangerőt.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A kezdőképernyőn, vagy egy alkalmazás használata közben válassza ki a rendszersáv jobb oldalát, majd válassza a **Hang** lehetőséget az értesítések panelen.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Nyissa meg az alkalmazáslistát majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Csendes üzemmódban** lehetőséget. Csendes módra váltáskor az értesítési panelen a **Rezgés** jel megjelenik a **Csendes** helyett.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1 A kezdőképernyőn válassza a → **Háttérképek** lehetőséget.

2 Jelöljön ki egy mappát.
Amennyiben a **Galéria** vagy **Háttérképek** beálltást választotta, válassza a **Kezdőképernyő háttere** lehetőséget.

3 Válasszon egy képet.

4 Amennyiben élő háttérképet választott, válassza a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

Amennyiben a Galériából választott egy képet, a kép egy részének kiválasztásához mozgassa és méretezze át a négyzetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Beállíthat áttűnési effektust a készülék használata közben az ablakok közötti átváltásokhoz.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** lehetőséget.

2 Válasszon egy animációs lehetőséget.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.

2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.

3 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Zárolt képernyő beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Következő** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Rendben** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Zárolt képernyő beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Zárolt képernyő beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Nyissa meg az alkalmazás listát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** menüpontot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkeresés bekapcsolása funkció

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.

2 Olvassa el a használati feltételeket és válassza ki az **Elfogadom az összes fenti feltételt** lehetőséget majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** ikont.

4 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

5 Válassza a **SIM-csere jelzése** lehetőséget.

6 Adja meg a Samsung fiókhoz tartozó jelszót. majd válassza az **OK** lehetőséget.

7 Válassza az **Értesítő üzenet címzettjei** lehetőséget.

8 Adja meg újra a Samsung fiókhoz tartozó jelszót. majd válassza az **OK** lehetőséget.

9 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a **+** előtaggal) együtt.

10 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.

11 Válassza a **Kész** parancsot.

Szövegbevitel

A szöveg bevihető a virtuális billentyűzeten a karakterek kiválasztásával, a képernyőn kézírás bevitelével vagy a mikrofonba szavak bemondásával.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 112. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

Módosíthatja a billentyűzet típusát. Válassza a lehetőséget a rendszersávon, és válasszon egy billentyűzet típust. (Android billentyűzet, Samsung billentyűzet, vagy Swype).

Ezen kívül hanggal is bevihető a szöveg. Válassza a lehetőséget, majd a használni kívánt nyelvnek megfelelő hangbeviteli lehetőséget.

› Szöveg bevitele az Android billentyűzet segítségével

A szöveg beviteléhez használja az alfanumerikus gombokat, vagy használja az alábbi gombokat:

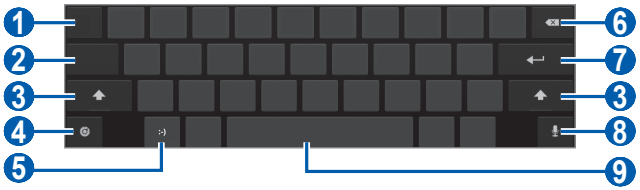

Szám	Művelet
1	Mozgassa a kurzort a következő szövegbeviteli mezőre.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Váltás kis- és nagybetű között.
4	A beviteli nyelv módosítása, a billentyűzet beállítások elérése, a billentyűzet típusának módosítása vagy a hangos szövegbevitel funkció aktiválása (hosszan megérintve).
5	Emotikon bevitele, az emotikonok listájának megnyitása (hosszan megérintve).
6	Bevitt szöveg törlése.
7	Sortörés vagy új mezőre lépés.

Szám	Művelet
8	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
9	Szóköz beszúrása.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

A szöveg beviteléhez használja az alfanumerikus gombokat, vagy használja az alábbi gombokat:

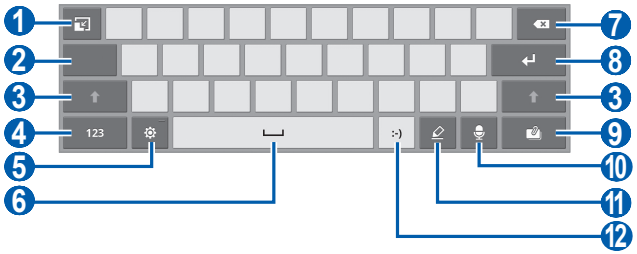

Szám	Művelet
1	A virtuális billentyűzet minimalizálása.
2	Mozgassa a kurzort a következő szövegbeviteli mezőre.
3	Váltás kis- és nagybetű között.
4	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
5	A billentyűzet beállítások megnyitása, a billentyűzet típusának módosítása, vagy a hangos szövegbevitel funkció aktiválása (hosszan megérintve).
6	Szóköz beszúrása.

Szám	Művelet
❼	Bevitt szöveg törlése.
❽	Sortörés.
❾	Csatoljon egy elemet.
❿	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
⓫	Váltás kézírásos bevitelre.
⓬	Emotikon bevitele, az emotikonok listájának megnyitása (hosszan megérintve).

Bekapcsolható az XT9 prediktív szöveg mód a ⚙ → **XT9** lehetőség kiválasztásával. Amikor megadja a szó első két betűjét, megjelenik az alternatív szavak listája.

A szöveg szerkesztéséhez Kézírás módban a mozdulatok széles skálája használható. A mozdulatokkal kapcsolatban további információkért válassza a ⚙ → **Kézírás beállításai** → **Mozdulatok útmutatója** lehetőséget.

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

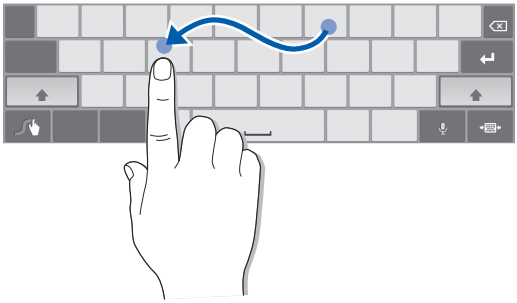

3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a ⎵ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

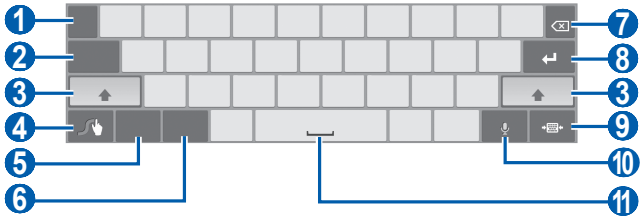

Szám	Művelet
1	Beviteli nyelv módosítása.
2	Mozgassa a kurzort a következő szövegbeviteli mezőre.

Szám	Művelet
❸	Váltás kis- és nagybetű között.
❹	A javasolt szó bevitele vagy új szó hozzáadása a szótárhoz; Súgó információk megnyitása (hosszan megérintve).
❺	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
❻	Váltás a szám mód és a szerkesztés mód között.
❼	Bevitt szöveg törlése.
❽	Sortörés.
❾	A virtuális billentyűzet minimalizálása.
❿	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
⓫	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Hosszan érintsen meg egy szót.
2. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a (vagy ikont a kívánt helyre.
3. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
4. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
5. A szöveg vágólapról a szövegbeviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.

Internet

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A régiótól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 A kezdőlap magnyitásához nyissa meg az alkalmazás listát és válassza a **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

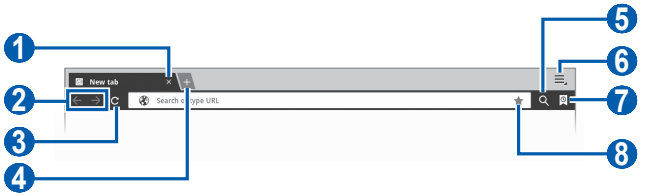

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Zárja be az aktuális ablakot.
2	Lépjen előre vagy hátra az előzményekben található honlapokban.
3	Aktuális weboldal újbóli betöltése; a weboldal betöltése közben az ikon ✕ ikonra változik.
4	Nyisson új ablakot.
5	Keressen információkat.
6	Nyissa meg az internet böngésző beállításainak listáját.
7	Nyissa meg a mentett könyvjelzők és az utóbbi időszak internetes előzményeit.
8	Helyezze a könyvjelzők közé az aktuális oldalt.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- Egy új ablak nyitásához válassza a ☰ → **Új lap** lehetőséget.
- Egy új ablak nyitásához a cookie-k mentése nélkül válassza a ☰ → **Új inkognitólap** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, válassza a ☰ → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza az ☰ → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A későbbi offline megtekintéshez az aktuális honlap elmentéséhez válassza a ☰ → **Oldal mentése** lehetőséget.

- Az oldal adatainak megtekintéséhez válassza a → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Az internetről letöltött elemek megtekintéséhez válassza a → **Letöltések** lehetőséget.
- A webhely nyomtatásához válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak testre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Több weblap megnyitása

Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Új ablak megnyitásához válassza a parancsot.
3. Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
4. Az éppen megnyitott ablakok közötti váltáshoz válassza ki az ablak címét.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt.

Könyvjelző felvétele

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → lehetőséget.
   Az aktuális honlap könyvjelzők közé helyezéséhez választhatja a ★ lehetőséget is.
3. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
4. Válassza a **Könyvjelzők** legördülő menüt, majd válasszon egy könyvjelző helyet (ha szükséges).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

A könyvjelzők opcióinak használatához válassza a lehetőséget, majd érintse meg hosszan valamelyik könyvjelzőt:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megnyitás új lapon** lehetőséget.
- A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatkozás megosztása** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

Könyvjelző mappa létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → → **Új mappa** lehetőséget.
3. Írja be a könyvjelző mappa nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

› Legutóbbi előzmények megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

Pulse

A Pulse olvasó segítségével feed-ek adhatók a kedvenc hír témakörökhöz és cikkek olvashatók az eszközön.

› Feed-ek olvasása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Pulse** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja el az alkalmazást, a tippek eltüntetéséhez válassza az **OK** gombot és érintse meg a képernyőt.
3. A feed-ek frissítéséhez válassza a lehetőséget.
   A kedvencek listájához hozzáadott feedek olvasásához válassza a .me ikont.
4. A feed forrás kiválasztásához görgessen fel vagy le.
5. Jobbra vagy balra görgetve válasszon feed-et.

6 Feed olvasása közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
- Egy feed hozzáadásához a kedvencek listájához válassza a lehetőséget.
- A feed közösségi oldalakra feltöltéséhez válassza a f vagy lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a feed-et, válassza a lehetőséget.
- A feed listához visszatéréshez válassza a lehetőséget.

› Feed források kezelése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Pulse** lehetőséget.

2 A feed források listájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

3 Feed hozzáadásához vagy törléséhez válassza a vagy lehetőséget.

Market

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Alkalmazás letöltése és telepítése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Market** lehetőséget.

Érintse meg az alkalmazás jobb felső sarkában található **Piac** gombot.

2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Keressen fájlokat vagy alkalmazásokat, majd töltse le azokat.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Market** lehetőséget.
2. Válassza a lehetőséget.
3. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
4. Válassza a **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. Teljes képernyős megtekintéshez válasszon egy videó képernyőt és válassza a lehetőséget.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti:

› Videók feltöltése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válassza a **A Te csatornád** lehetőséget.
3. Válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz. Valamint választhatja a **Fiók hozzáadása** lehetőséget és beállíthat egy fiókot, amellyel bejelentkezhet a YouTube honlapra.
4. Válassza a **Feltöltés** lehetőséget, majd válasszon egy videót.
5. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Upload** lehetőséget.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Konkrét hely keresése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **OK** lehetőséget.

   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
3. Válassza a **Keresés** lehetőséget.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.

   Hang alapján történő kereséshez válassza a lehetőséget.
5. Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.
   - A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - A térkép iránytű nézetre -amely a készülék mozgatásakor módosítja a térkép tájolását- váltásához válassza a ikont.
   - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a lehetőséget.
   - Útvonalterv kéréséhez egy konkrét címhez válassza a lehetőséget.
   - A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
   - Az egyéb beállítások listájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz.
   - Egy helyhez csillag adásához válassza a hely neve melletti lufit → lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Térkép** lehetőséget.

2 Válassza a parancsot.

3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

Ha a névjegyzékből vagy csillagozott helyekből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.

4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Mehet** lehetőséget.

5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).

6 Amikor végzett, válassza a → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Koordináták** lehetőséget.

A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Válassza a → **Ismerősök hozzáadása** → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.

3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Válasszon egy barátot a listáról.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet környékbeli helyeket.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Helyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
- A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
- Utca színtű térkép megjelenítéshez, válassza az **Utcakép** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: "Navigálás ide: *cím*".
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillagozott helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

4 Kövesse a térképen megjelenő és a hangutasítások által meghatározott útvonalat.

Az utasítások szöveges formában történő megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

5 A navigáció befejezéséhez válassza a → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Readers Hub

Ismerje meg, hogyan érheti el a különféle olvasnivalókat.

Elképzelhető, hogy bizonyos funkciók jelenleg nem elérhetők.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Readers Hub** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és válassza a **Rendben** lehetőséget.

3 Válassza ki valamely olvasmány képét.

4 Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Kommunikáció

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

- Ezen funkciók elérhetősége függ a szolgáltató LTE hálózatától. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - Telefonszámok bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámokat a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
4. Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Válassza a parancsot.

3 Adja meg az üzenet címzetteit.

- Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4 Nyomja meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

5 Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.

6 Elem felvételéhez válassza a lehetőséget.

Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet vagy videót is.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
4. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
5. Egy képfájl csatolásához válassza a → egy képfájlt.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› E-mail megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a **Régebbiek** vagy **Újabb** lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet kereséséhez válassza a lehetőséget.
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.

- Az üzenet archiválásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetet a parancscsal törölheti.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a → **Megjelölés olvasatlanként** lehetőséget.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a → **Megjelölés fontosként** lehetőséget.
- Egy üzenethez címke adásához válassza a → **Címkék módosítása** lehetőséget.
- Az üzenet levélszemétként regisztrálásához válassza a → **Ez spam** lehetőséget.
- Az üzenet elrejtéséhez válassza a → **Lezárás** lehetőséget. Az üzenet bejövő bejövő posta mappába áthelyezéséhez válassza a **Összes levél** lehetőséget, majd húzza az üzenetet a **Beérkezett üzenetek** mappába.
- Az üzenetek újbóli betöltéséhez válassza a → **Frissítés** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások személyre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
- Az üzenetre a parancscsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenethez a parancs kiválasztásával adhat csillagot.
- A melléklet megtekintéséhez válassza a **Megtekintés** lehetőséget. A készülékre mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.

3 Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 További e-mail fiókok hozzáadásához válassza a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, majd ismételje meg a 2-4. lépéseket.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez válasszon egy fióknevet a képernyő bal felső sarkából, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.

2 Válassza a parancsot.

3 Adja meg az üzenet címzetteit.

- E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- Az e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.

4 További címzettek felvételéhez válassza a **+Másolat/Titkos másolat** (Másolat/Titkos másolat) mezőt.

Valamint saját magát is hozzáadhatja a címzettek listájához a **+Me** választásával.

5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

6 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

7 Válassza a → a csatolandó fájlokat.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli módban van vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a Kimenő mappában marad, amíg online módra nem vált át, és be nem lép a szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
2. Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Egy e-mail üzenet kereséséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenetek újbóli betöltéséhez válassza a lehetőséget.
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a → **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza az → **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenetek kategóriánkénti megtekintéséhez válassza a → **Rendezés** lehetőséget.
- A megtekintés módjának módosításához válassza a → **Nézet mód** lehetőséget.
- A háttérszín módosításához válassza a → **Háttérszín** lehetőséget.
- Az üzenet nyomtatásához válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

- Az e-mail beállítások személyre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
- Az üzenethez a parancs kiválasztásával adhat csillagot.
- Egy csatolmány készülékre mentéséhez válassza a csatolmány fület → lehetőséget.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Állapot beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Adja meg a Google fiókját és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget (ha szükséges).
3. Szabja személyre a megjelenítésre kerülő állapotot, képet, és üzenetet.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a ➤ parancsot.
   Egy barát csevegéshez adásához válassza a ◢ → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.
4. A csevegés bezárásához válassza a ✕ lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™, programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő Social Network Service (SNS) alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Social Hub** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, adjon hozzá egy fiókot, vagy hagyja ki egy későbbi telepítéshez.
3. Válassza a képernyő bal felső sarkában található kategóriákból.
4. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (Kodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis)

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Kezdje fájlok átvitelével a készülékre:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 36. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 78. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 85. o.
- Szinkronizálás Windows Media Playerrel 11. ► 79. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre átvitelét követően:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Érintse meg a képernyő jobb oldalán található zenelejátszót.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

Zene lejátszása közben használja a következő lehetőségeket:

- Egy zenefájl lejátszási listához adásához válassza a → **Lejátszási listára** lehetőséget.
- Zene hallgatásához a Bluetooth fejhallgatón keresztül válassza a → **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülékhez fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a → **Megosztás** lehetőséget.
- Ez zenei fájl értesítési hangként történő beállításához válassza a → **Beállítás riasztási hangként** lehetőséget.
- A zenelejátszó személyre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

- A többcsatornás tartalmak esetén, mint például a DVD filmek, élvezheti a virtuális 5.1 térhatású hangélményt.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** lehetőséget.
2. Válassza a → **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** parancsot.
4. Zenei fájlok lejátszási listához adásához válassza a hozzáadni kívánt zenei fájlok melletti ⊕ lehetőséget, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Hangeffektusok	Hangeffektus kiválasztása.
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Zenei fájlok hozzáadhatók a kívánságlistához is, valamint lejátszhatók a letöltött zenei fájlok.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Music Hub** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza a **Megerősít** lehetőséget.
3. Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 1280 × 720 felbontásig készíthet.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

2 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

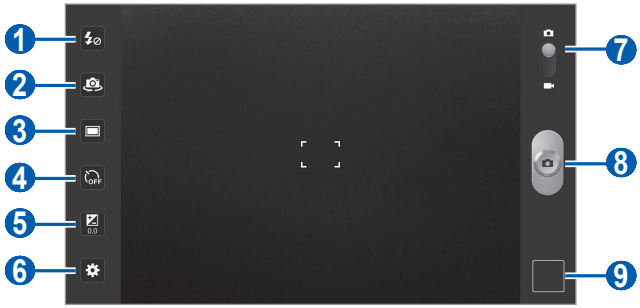

Szám	Művelet
1	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
2	Váltás az elülső és hátsó objektívek között.

Szám	Művelet
❸	Fényképezési mód megváltoztatása.
❹	Válassza ki a fénykép elkészítését megelőző szünet hosszúságát.
❺	A megvilágítási érték beállítása.
❻	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
❼	Váltás videokamerára.
❽	Fényképezés.
❾	Az elkészített képek vagy videók megtekintéséhez vagy lejátszásához nyissa meg a Képmegjelenítőt.

3 Érintse meg az előnézeti képernyőt ott, ahol élesre szeretné állítani a képet.

A fókusz keret a megérintett területre ugrik és a keret színe zöldre vált, amikor a téma éles.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. Ezen kívül megérintheti a képernyőt és végiglapozhatja a képernyő alján megjelenő bélyegképeket.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.

- Ha egy névjegyhez szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A galéria eléréséhez válassza a **Galéria megnyitása** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot. Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Éjszakai mód** → válasszon egy témát.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Mosoly felv.** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára és válassza a lehetőséget.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
5. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
6. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 5. lépést.

› Akciófotók készítése

Fotósorozatot készíthet egy mozgó témáról, majd egyetlen fotóvá kombinálhatja azokat az akció megjelenítéséhez.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Akciófelvétel** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
5. A téma követéséhez mozgassa a készüléket.
   A készülék automatikusan elkészíti a következő fotót.
6. Kövesse a témát egészen addig, amíg a készülék elkészíti az akciófotóhoz szükséges összes képet.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Fókuszmód	Készítsen közeli felvételeket, vagy állítsa be a kamerát a téma élesre állításához.
Éjszakai mód	Téma megváltoztatása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon különleges effektusokat, mint például szépia vagy fekete-fehér tónus.

Beállítás	Művelet
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Mérés	Válassza ki az expozíció mérő típusát.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

› Videó felvétele

1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

2 A videokamerára váltáshoz húzza el a képernyő jobb felső sarkában található csúszkát.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	A vaku beállítások módosítása; a vaku manuálisan ki- és bekapcsolható.
2	Váltson át az első objektívre, majd készítsen videófelvételt saját magáról.
3	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
4	Válassza ki a videó felvétel elindítását megelőző szünet hosszúságát.
5	A megvilágítási érték beállítása.
6	Videokamera beállításainak módosítása.
7	A felvehető videó maximális hosszának megtekintése (a rendelkezésre álló memória függvényében).
8	Váltás fényképezőgépre.
9	Videofelvétel készítése.
10	Az elkészített képek vagy videók megtekintéséhez vagy lejátszásához nyissa meg a Képmegjelenítőt.

4 A felvételt a választásával indíthatjuk el.

5 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. Ezen kívül megérintheti a képernyőt és végiglapozhatja a képernyő alján megjelenő videó bélyegképeket.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A galéria eléréséhez válassza a **Galéria megnyitása** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon különleges effektusokat, mint például szépia vagy fekete-fehér tónus.
Felbontás	Képfelbontás megadása.

Videólejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához.

Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.

2 Válasszon megjelenítési módot a képernyő tetején található kategóriákból.

3 Válassza ki a lejátszandó videót.

4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

Videó lejátszása közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A videó másoknak való elküldéséhez válassza a → **Megosztás** lehetőséget.
- Feliratok megtekintéséhez válassza a → **Feliratok** lehetőséget. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a videó támogat egy feliratfájlt.
- Színeffektus hozzáadásához válassza a → **Színtónus** lehetőséget.
- A kültéri láthatóság aktiválásához válassza ki a megfelelő fényviszonyokat, majd válassza a → **Láthatóság külső fényben** lehetőséget.
- A videó adatainak megtekintéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában tárolt képeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	• Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	• Kiterjesztés: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Kodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Fénykép megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

Fotó megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- A képek diavetítés szerű megtekintéséhez válassza a lehetőséget. A diavetítés leállításához érintse meg a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fotót, válassza a lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a lehetőséget.

- A fotó adatainak megtekintéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához válassza a → **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával egyező irányú elforgatásához válassza a → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Ha egy névjegyhez szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a → **Kép beállítása mint** lehetőséget.
- Egy kép kivágásához egy fotóból válassza a → **Körülvágás** lehetőséget.
- Egy üzenet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével válassza a → **Nyomtatás**. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fénykép másolásához válassza a → **Másol** lehetőséget.
- A mozgásérzékelés használatához válassza a → **Mozgás** lehetőséget.

› Videofelvétel lejátszása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ikon látható).
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

Fényképszerkesztő

Lehetőség van a fotók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fényképszerkesztő** lehetőséget.

2 Válassza a **Válasszon képet** → egy mappát → egy képet.
Új fénykép készíthető a **Fénykép készítése** lehetőség kiválasztásával.

3 Válassza a → **OK** lehetőséget, majd az ujját húzva jelölje ki a kívánt területet.
- A kiválasztó eszköz módosításához válassza a lehetőséget.
- A kiválasztás szélének nagyításához vagy csökkentéséhez válassza a , , vagy lehetőséget. Amennyiben a **Megfogás** lehetőséget választja, a kiválasztás mérete módostható a kiválasztásával.
- A kiválasztás megfordításához válassza a lehetőséget.

4 Válassza a **Kész** parancsot.

5 A fénykép szerkesztéséhez használja a következő lehetőségeket:

Beállítás	Művelet
	A kép forgatása vagy türközése.
	Méretezze át a képet a négyzet áthúzásával, vagy a **100%** → egy beállítás kiválasztásával.
	Vágja le a kép széleit a négyzet mozgatásával vagy kihúzásával.
	Speciális színeffektus alkalmazása.
	Fél szűrőeffektus alkalmazása.
	Egyéb eszközök használata.

- Az utolsó művelet visszavonásához válassza a lehetőséget.
- Az utolsó művelet mégis elvégzéséhez válassza a lehetőséget.

6 Állítsa be a képet az igényeknek megfelelően, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

7 Ha befejezte, válassza a parancsot.

8 Adja meg a fénykép nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobiltelefonszámokat, otthoni telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a + parancsot.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

› Névjegyek letöltése a felhasználói fiókból

A névjegyek letölthetők a hozzárendelt fiók szinkronizálásával.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. A névjegyek listájának szinkronizálásához válasszon egy fiókot → **Névjegyek szinkronizálása** → ⟳ lehetőséget.
   A frissített névjegylista automatikusan letöltődik és mentésre kerül a készülékre.

› Névjegy keresése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek keresése** lehetőséget, majd adja meg a név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a névjegy nevét.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- Üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- E-mail üzenet küldéséhez válasszon ki egy e-mail címet.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a .
- A névjegy törléséhez válassza a → **OK** lehetőséget.
- A lehetőség kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.

› Névjegyek importálása és exportálása

A készülék USB tárolóján található névjegy fájlok (vcf formátumban) importálásához,

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A készülék USB tárolójára névjegyek exportálásához,

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.
3. Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

› Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a SIM kártyáról a készülékre:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válassza ki a névjegyeket, majd válassza a **Másol** vagy **Átrak** lehetőséget.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a készülékről a SIM kártyára:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válassza ki a névjegyeket, majd válassza a **Másol** vagy **Átrak** → **OK** lehetőséget.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a → **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

A névjegykártyáját elküldheti úgy, hogy egy üzenethez vagy e-mailhez csatolja, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítja.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet a névjegyzékéhez.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a → **SNS-ismerősök megtekintése** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy fiókot.
4. Válassza a → **Kész** lehetőséget.

› Csoport létrehozása a nevekből

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Csoportok** → + lehetőséget.
3. Adja meg a csoport nevét.
4. Válassza a **Tagok szerkesztése** lehetőséget.
5. Válasszon tagokat a névjegyek listájából, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
6. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› A naptár nézetei közötti váltás

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot
   - **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban
   - **Hét**: Adott napokra ütemezett találkozók listája heti bontásban
   - **Hónap**: Aktuális hónap nézete naponkénti lebontásban
   - **Lista**: Ütemezett találkozók listája

› Esemény létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válassza a + parancsot.
3. Amennyiben megjelenik egy a Naptár szinkronizálásával kapcsolatos figyelmeztető üzenet, válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Írja be az adott esemény adatait.
5. Válassza a **Kész** parancsot.

› Események megtekintése

A napi programok megtekintése,

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
   Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a → **Megnyitás**, adja meg a ádtumot a vagy kiválasztásával, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, az esemény hangjelzés ikon a megadott időpontban meg fog jelenni.

1. A rendszersávon válassza a lehetőséget.
2. Az esemény további részleteinek megtekintéséhez válasszon egy emlékezetőt.
3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Szundi** vagy az **Bezárás** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
A kiegészítő funkciók használatához válassza a ◀ lehetőséget.

Eszköz	Művelet
	Jegyzet törlése.
	A jegyzet háttérszínének módosítása.
	A jegyzet lezárása.
	A jegyzet nyomtatása Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével.
	Jegyzetet feltöltése közösségi oldalakra.
	Jegyzet küldése másoknak.

Kapcsolati lehetőségek

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban az USB-kábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, akkor fájlokat szinkronizálhat a Windows Media Player programmal, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

A számítógépes csatlakozások használatához ki kell kapcsolni az USB-hibakeresési módot. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Fejlesztés** lehetőséget, majd vegye ki a jelet az **USB-hibakeresés** melletti jelölőnégyzetből.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. USB-kábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel. A Samsung Kies automatikusan elindul.
   Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a számítógépen található Samsung Kies ikonra.
2. Másolja át a fájlokat a számítógépről a készülékre.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
3. Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).
4. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
5. Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját.

1. USB-kábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
2. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
3. Másolja át a fájlokat a számítógépről a készülékre.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ellenkező esetben a készüléken tárolt adatok elveszhetnek, vagy a készülék megsérülhet.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 a/b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A Wi-Fi az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A Wi-Fi funkció bekapcsolása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** lehetőséget.

2 A WLAN funkció bekapcsolásához válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

› Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.

2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi hálózatok** elemcsoportban.

3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

› Wi-Fi-hálózat manuális hozzáadása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS PIN gombbal:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válaszon egy elérhető WPS-ként megjelölt hálózatot, majd válassza a **Hálózat beállítása** lehetőség melletti legördülőmenűt.
3. Válassza a **WPS, nyomja meg a gombot** → **OK** lehetőséget.
4. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS PIN kóddal:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válaszon egy elérhető WPS-ként megjelölt hálózatot, majd válassza a **Hálózat beállítása** lehetőség melletti legördülőmenűt.

3 Válassza a **WPS PIN a hozzáférési pontról** vagy **WPS PIN az eszközről** → **OK** lehetőséget.

4 A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

› Statikus IP beállítások módosítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy hozzáférési pontot a hálózati listából.

3 Válassza az **IP-beállítások** melletti legördülő menüt.

4 Válassza a **Statikus** lehetőséget.

5 Módosítsa a hozzáférési pont IP beállításait, mint például az IP-cím, hálózati előtag hossza, hálózati átjáró és DNS.

6 Válassza az **OK** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

› Az eszköz csatlakoztatása egy másik WLAN eszközhöz

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza ki a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi Direct-beállítások** → **OK** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

2 Nyomja meg a → **Keresés** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy eszközt, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

› Adatok küldése Wi-Fi kapcsolaton keresztül

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok**. mappában egy fájlt vagy elemet, például jegyzetet, médiafájlt vagy internetcímet.

2 Válasszon ki egy lehetőséget az adatok küldéséhez Wi-Fi hálózaton keresztül.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és válasszon ki egy WLAN eszközt.

› Adatok fogadása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Az adatok fogadásának jóváhagyásához válassza az **OK** lehetőséget. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** lehetőséget.

2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszunk egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet, vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Másik készülékről az adatok fogadásának megerősítéséhez válassza a lehetőséget a rendszersávon, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatok a megfelelő alkalmazásba vagy a típusának megfelelő mappába kerülnek mentésre. Amennyiben egy névjegyfájlt kapott, válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Fogadott fájlok megjelenítése** → egy névjegy fájlt, amely névjegy listába mentésre kerül.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNAkompatibilis eszközökkel otthonában Wi-Fi hálózaton keresztül.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készüléken levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Művelet
Médiaszerver neve	A készülék, mint médiaszerver nevének beírása.
Média megosztása	Videó-, kép-, és zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Saját eszköz** opciót.
3. Válasszon médiakategóriát és fájlt.

4 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

5 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Mások fájljainak lejátszása a saját készüléken

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare** lehetőséget.

2 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.

3 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

4 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare** lehetőséget.

2 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.

3 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

4 Válassza a parancsot.
A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.

5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli modemként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógéphez vagy más eszközhöz és hogyan oszthatja meg a készülék mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Internet megosztás** lehetőséget.

2 A Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolásához válassza a Mobil Wi-Fi hotspot lehetőséget.

3 A készülék hozzáférési pontként történő használatához a hálózati beállítások konfigurálásához válassza a **Mobil Wi-Fi AP beállítása** lehetőséget.

Beállítás	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

5 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.

A másik eszközön megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1. USB-kábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
2. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Internet megosztás** lehetőséget.
3. Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

   A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.

   A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Helyadatok felhasználása a Google keresésben	Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN), és biztonságosan csatlakozhat a magánhálózathoz az olyan nyilvános hálózatokon keresztül, mint az internet.

A készülék már be van állítva az internetelérésehez. Amennyiben problémák merülnek fel az internetkapcsolattal, be kell állítani a kapcsolatokat. Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen beállításokat kell megadni, kérdezze meg az internetszolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok → VPN-beállítások → VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a VPN típusát.

3 A csatlakozási információk személyre szabása

Az elérhető beállítási lehetőségek a VPN típusától függenek.

Beállítás	Művelet
VPN-név	Adjon meg egy nevet a VPN kiszolgálónak.
VPN-szerver beáll.	Adja meg a VPN kiszolgáló IP címét.
Kódolás engedélyezése	Beállításával engedélyezhető a VPN kiszolgáló titkosítása.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Beállításával engedélyezhető az L2TP titkos jelszó használata.
L2TP biztonság beá.	Adja meg az L2TP titkos jelszót.
Tanusítvány beáll.	Válasszon felhasználói tanúsítványt, amellyel a VPN kiszolgáló azonosítani fogja. Tanúsítványok importálhatók a VPN kiszolgálóról, vagy letölthetők az internetről.

Beállítás	Művelet
CA-tanúsítvány beá.	Válasszon tanúsító hatóságot (CA), amelyet a VPN kiszolgáló használni fog az azonosításhoz. Tanúsítványok importálhatók a VPN kiszolgálóról, vagy letölthetők az internetről.
DNS-ker. tartományok	Adja meg a tartomány név kiszolgáló (DNS) címét.

4 Ha befejezte, válassza a → **Ment** lehetőséget.

› Csatlakozás magánhálózathoz

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** lehetőséget.

2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Eszközök

Ébresztés

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Új hangjelzés beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Ébresztés** lehetőséget.
2. Válassza a + parancsot.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához húzza el bármilyen irányba a ⊗ ikont, amíg eléri a kör szélét.
- A hangjelzés bizonyos időnkénti ismétléséhez húzza el bármilyen irányba a zz ikont, amíg eléri a kör szélét.

› Hangjelzés törlése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Ébresztés** lehetőséget.
2. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzést.
3. Válassza a **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Az ébresztőóra törölhető vagy kikapcsolható annak hosszan történő megérintésével, majd az **Ébresztés törlése** vagy **Jelzés deaktiválása** lehetőség kiválasztásával.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai vagy tudományos műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   A napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet, majd válassza a ikont.

E-book

Ismerje meg, hogyan nyithat meg és olvashat PDF és könyvfájlokat.

› Könyvek olvasása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **eBook** lehetőséget.
2. A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és válassza a **Megerősít** lehetőséget.
3. Jelöljünk ki egy könyvet a könyvespolcról.
4. Lapozáshoz húzza az ujját balra vagy jobbra, vagy érintse meg a képernyőt az oldal margójához közeli ponton.

5 Érintse meg a képernyőt és használja a következő lehetőségeket:

- A tartalomjegyzék, könyvjelzők vagy összefoglalók megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
- A betűtípusok és fényerő beállításához válassza a lehetőséget.
- A képernyő fényerejének beállításához válassza a lehetőséget.
- Egy könyv olvasásához a szövegfelolvasó funkció használatával válassza a → **Olvasás** lehetőséget.
- Ha szeretne szövegrészletre keresni a könyvben, válassza a lehetőséget.
- Az aktuális webhely könyvjelzővel történő megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Egy szó másolásához érintse meg hossza na szót és a felugró ablakból válassza a **Másol** lehetőséget.
- Jegyzet hozzáadásához érintsen meg hosszan egy szót és válassza a **Jegyzet** lehetőséget a felugró ablakból.
- Egy szó kereséséhez az interneten érintse meg hossza na szót és a felugró ablakból válassza a **Keres** lehetőséget.

6 Hozzon létre rajzos jegyzetet a következő eszközök segítségével:

Eszköz	Művelet
	Jelölje ki a szöveget.
	Rajzolás a könyvbe.
	A rajz kijelölése vagy törlése.
	A toll és kiemelési beállítások személyre szabása.

› Könyvfájlok importálása

Lehetősége van könyvfájlok importálására a belső memóriából (epub és pdf formátumban).

- Bizonyos DRM-védelemmel ellátott könyvfájlokat a készülék nem támogat.
- Online könyvesboltokon keresztüli könyv vásárláshoz válassza a lehetőséget.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **eBook** lehetőséget.

2 Válassza a → **Importálás** lehetőséget.

3 Jelölje ki az importálni kívánt könyvfájlokat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Google Keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és fájlokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Keresés** lehetőséget.

2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
Információk hanggal történő kereséséhez válassza a lehetőséget.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	• Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	• Kiterjesztés: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Kodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

Típus	Formátum
Zenék	• Kiterjesztés: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid, xmf, ota • Kodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (csak videó)

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Fájl megnyitása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. A képernyő jobb felső sarkában válasszon egy legördülő menüt és a lista rendezéséhez válasszon egy lehetőséget.
3. Válasszon egy mappát.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a ikont.
   - A könyvtárszerkezetben a legfelső szintre visszalépéshez válassza a lehetőséget.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

› Mappa létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza a **Kész** gombot.

› Fájlok másolása vagy áthelyezése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Válassza ki a másolni vagy kivágni kívánt mappák vagy fájlok melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza a vagy .
4. Tallózza be a célmappát, majd válassza a lehetőséget.

› Fájlok küldése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Jelölje be a küldeni kívánt fájl melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza → egy beállítást.

› Fájlok törlése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Válassza ki a törölni kívánt mappák vagy fájlok melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza az → **Igen** lehetőséget.

Feljegyzések

Ismerje meg, hogyan készíthet vázlat jegyzeteket különféle eszközökkel.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Feljegyzések** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.

3 Hozzon létre rajzos jegyzetet a következő eszközök segítségével:

Eszköz	Művelet
T	Írja be a szöveget.
	Írjon vagy rajzoljon a képernyőre.
	Törölje a vázlatot.
	Az eszközbeállítások személyre szabása.

Az alábbi lehetőségeket is használhatja:

- Fotó, jegyzet vagy térkép beszúrásához válassza a → **Beszúrás** lehetőséget.
- Az utolsó művelet visszavonásához válassza a lehetőséget.
- Az utolsó művelet mégis elvégzéséhez válassza a lehetőséget.

4 Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

Polaris Office

Ismerje meg, hogyan hozhat létre vagy tekinthet meg Microsoft Word, Excel, PowerPoint, és Adobe PDF fájlokat a készüléken.

› Új dokumentum létrehozása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, regisztráljon online felhasználóként, vagy hagyja ki a regisztrációt.

3 Válassza a **Új fájl** → egy dokumentum típust.

4 Adja meg a dokumentum tartalmát.

5 Ha befejezte, válassza a parancsot.

6 Adjon meg egy nevet a dokumentumnak, majd válassza ki a dokumentum mentési helyét.

7 Válassza az **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megnyitása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.

2 Válassza a **Local Storage** → egy dokumentum típust.
A legutóbb megnyitott fájl újbóli megnyitásához válasszon egy fájlt a **Friss fájlok** lehetőség alatt.

3 Tekintse meg a dokumentumot.

Az elérhető lehetőségek a dokumentum típusától függően változhatnak.

- Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (word-, szöveges vagy excel-fájl) válassza a lehetőséget.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Valamint választható a → egy beállítás is.
- Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, válassza a lehetőséget.
- Az aktuális webhely könyvjelzővel történő megjelöléséhez válassza a → **Könyvjelzős állvány** lehetőséget.
- A dokumentum képernyőhöz igazításához válassza a → **Túlfolyó szöveg** lehetőséget.
- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a → **Küldés** lehetőséget.
- Egy dokumentum olvasásához a szövegfelolvasó funkció használatával válassza a → **Szöveg beszéddé alakítása** lehetőséget.
- A fájl nyomtatásához válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

› Dokumentumok kezelése online

Egy fiók hozzáadásához,

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
3. A fiók eléréséhez adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Dokumentumok kezeléséhez

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Web Storage** → egy fiókot.
3. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót helyszínek és információk keresésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Voice Search** lehetőséget.
2. Válassza a **Speak now** lehetőséget (ha szükséges).
3. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

Világóra

Ismerje meg, hogy tekintheti meg más régiók helyi idejét.

1. Nyissa meg az alkalmazás listát és válassza a **Világóra** lehetőséget.
2. Válassza a + parancsot.
3. Írja be a város nevét, és válasszon egy várost a listáról.
   A világtérkép nézeten kiválasztható egy város.
4. Válassza a + parancsot.
5. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vez. nélküli és hálózatok

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi

Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 80. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi alvó mód irányelve** : Beállítható, hogy a készülék mikor kapcsolja k a Wi-Fi funkciót.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: Wi-Fi hozzáférési pontok manuális hozzáadása.

› Wi-Fi Direct-beállítások

- **Wi-Fi Direct**: Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével. ► 82. o.
- **Eszköz neve**: Tekintse meg vagy szerkessze a készülékhez tartozó nevet.

- **Állapot**: Csatlakozási állapot megtekintése.
- **Wi-Fi Direct-kapcs. bont.**: Kapcsolat bontása a csatlakloztatott eszközzel.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

› Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 84. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Látható állapot időkorlátja**: A készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok megjelenítése**: A Bluetooth vezeték nélküli funkció használatával más eszközökről fogadott fájlok megtekintése
- **Közeli eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás**: A készüléke mobil hálózati kapcsolatait USB porton keresztül megoszthatja számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 89. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot**: Aktiválja a hordozható WI-FI internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül. ► 88. o.

- **Mobil Wi-Fi AP beállítása**: A hálózati beállítások konfigurálása, hogy a készüléket hozzáférési pontként lehessen használni.
- **Súgó**: Tudjon meg többet az USB és Wi-Fi internetmegosztás funkcióról.

› VPN-beállítások

Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz (VPN) és azok beállítása.
► 90. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat be**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Rezgés**: Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő**: Az értesítések hangerejének beállítása ( ), média hangok ( ), jelzőhangok( ), és rendszerhangok ( ).
- **Rezgés erőssége**: Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.
- **Értesítési csengőhang**: Válasszon az eseményekre figyelmezető csengőhangot.
- **Hallható kiválasztás**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.

- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő**: Az automatikus fényerő bekapcsolása, vagy a képernyő fényerejének beállítása.
- **Képernyő**:
  - **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
  - **Kezdőképernyő**
    Háttérkép: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**
    Háttérkép: Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
- **Képernyőmód**: Kiválaszthatja a megjelenítési módot.
- **Képernyő aut. elforgatása**: Beállítható, hogy a képernyő tartalma automatikusan elforduljon-e a készülék elforgatásakor.
- **Animáció**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Időtúllépés**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Gyorsindítás**: Válassza ki az alkalmazást, amelyhez parancsikont szeretne létrehozni. A lehetőség választásával az alkalmazás elindítható.

- **Energiatakarékos képernyő**: Bekapcsolásakor energia takarítható meg a kijelző fényerejének beállításával.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

Energiatakarékos mód

- **Egyedi energ.takarékosság**: Az akkumulátor gyenge töltöttsége esetén automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos módot.
- **Egyedi energiatakarékossági beállítások**:
  - **Energiatakarékos mód be**: Az akkumulátor töltöttségi szintjének beállítása, amelynél az energiatakarékos mód bekapcsol.
  - **Wi-Fi kikapcsolása**: A Wi-Fi internetmegosztás funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem csatlakozik Wi-Fi hozzáférési ponthoz.
  - **Bluetooth kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a Bluetooth funkciót.
  - **GPS kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a GPS funkciót.
  - **Szinkronizálás kikapcs.**: Szinkronizálás kikapcsolása, amikor a készülék nem szinkronizál a web kiszolgálóval.
  - **Fényerő**: Bekapcsolja az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő beállítást.
  - **Fényerő**: Az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő szint beállítása.
  - **Időtúllépés**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékosság - infó**: Ismerje meg, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok felhasználása a Google keresésben**: Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.
- **Zárolt képernyő beállítása**: A képernyőzárt feloldási módjának beállítása.
  - **Ki**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Nem biztonságos**: Beállítható, hogy a képernyőzár használható legyen PIN-kód, jelszó vagy minta megadása nélkül.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **Tulajdonos adatai**: Szerkessze a képernyőzár módban megjelenítendő szöveget.
- **Eszköz titkosítása**: Állítson be PIN-kódot vagy jelszót a titkosításhoz a készülékre mentett adatok és információk védelme érdekében. Miután a készülék titkosítva van, a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót. Mivel a készülék titkosítása akár több, mint egy órát is igénybe vehet, először fel kell töltenie az akkumulátort.
- **SIM-csere jelzése**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása. ► 29. o.

- **Értesítő üzenet címzettjei**: Az elveszett készülék által küldött nyomkövető üzenet címzettjeinek megadása.
- **Vezérlés távolról**: Beálltásával az elveszett készülék interneten keresztül vezérelhető.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Látható jelszavak**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítés haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés Belső tárhelyről**: USB tárolóra mentett titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.

- **Memóriahasználat**: Az elérhető, valamint az alkalmazások által felhasznált memória megtekintése
- **Akkumulátorhasználat**: A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a készülék USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy adatkapcsolat).

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Mozgás

A készülék mozgás-felismerési funkcióját vezérlő beállítások módosítása.

- **Mozgás bekapcsolása**: Beállításával aktiválható a mozgás érzékelése.
- **Nagyítás megdöntéssel**: Beállításával a Galéria képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és a készüléket előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Szerkesztés pásztázással**: Beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.

Tűzfal

A beállításával engedélyezhető vagy tiltható az alkalmazásnak az internet elérése.

- **IP-tűzfal használata**: Az internet tűzfal bekapcsolása az alkalmazások védelme érdekében.
- **IP-tűzfal beállításai**: Egyéni tűzfal beállítások alkalmazása egy alkalmazáshoz az engedélyez, blokkol, alapértelmezett irányelv, vagy a hálózati csatlakozás kiválasztásával.
- **Alapértelmezett irányelv beállításai**: Beállításakor az alkalkalmazás internet elérése alapértelmezetten engedélyezett vagy blokkolt.

Védett adataim

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazásadatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: Adjon hozzá vagy tekintse meg az adatok biztonsági mentéséhez használt Google fiókot.

- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A készülék memória adatainak megtekintése.

Nyelv és bevitel

A szövegbevitel, a hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.

- **Mindig a saját beállítások használata**: Beállításával ezek a beállítások használhatók az alkalmazásokban beállított beszédsebesség és nyelvi beállítások helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: A készülék szövegfelolvasó rendszereinek megtekintése.

› Jelenlegi beviteli mód

A szövegbevitelhez használt alapértelmezett billentyűzet típus megtekintése.

› Bevitelimód választó

A készülék beállítása, hogy mutassa-e a szövegbevitel választó ikont ( ). Amennyiben az **Automatikus** beállítást választja, a készülék a billentyűzetnek megfelelően automatikusan megjeleníti vagy elrejti az ikont.

› Beviteli módok konfigurálása

- **Swype**
  - **Swype**: A készülék beállítása a Swype billentyűzet használatához.
  - **Beállítások**:
    Beviteli módszer kiválasztása: Billentyűzet típusának módosítása.
    A Swype bemutatása: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
    Személyes szótár: Saját szótár beállítása. A szótárban található szavak szövegbevitelkor szó javaslatként fognak megjelenni.

Preferenciák:

- **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Billentyű vibrálása**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Tippek megjelenítése**: A készülék beállítása, hogy megjelenítse a műveletekhez tartozó tippeket, amennyiben vannak.
- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetű írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Szó javaslat**: A készülék beállítása a javaslatok megjelenítésére a szöveg bevitele közben. Ez a funkció csak angol nyelven működik.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **A Swype szótárának visszaállítása**: A szótárhoz hozzáadott szavak törlése.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

Nyelv beállítások: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

- **Android-billentyűzet**
  - **Android-billentyűzet**: A készülék beállítása az Android billentyűzet használatához.
  - **Aktív beviteli módok**: Kiválaszthatja a beviteli nyelvet billentyűzet és hangbemenet esetén.

- **Beállítások**:
  Automatikusan nagy kezdőbetű: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
  Rezgés billentyű megnyomása esetén: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
  Hangjelzés billentyű megnyomása esetén: A beállítást választva a telefon hangot ad a gombok megérintésekor.
  Automatikus javítás: Beállításával a készülék automatikusan javítja a helytelenül írt szavakat.
  Javítási ajánlások megjelenítése: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.

- **Samsung billentyűzet**
  - **Samsung billentyűzet**: A készülék beállítása a Samsung billentyűzet használatához.
  - **Beállítások**:
    Beviteli nyelv: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

    Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

    XT9: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
    XT9 speciális beállításai: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
    Automatikus pont: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
    Hang gombnyomáskor: A beállítást választva a telefon hangot ad a gombok megérintésekor.
    Automatikus nagybetű: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.

Hangbemenet: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.

Kézírás beállításai: Az olyan beállítások személyre szabása kézírás módban, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy toll színe.

Tankönyv: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Kisegítő alkalmazások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást. Ez az opció csak akkor használható, ha a készülékére korábban letöltött valamilyen kisegítő alkalmazást.
- **Kisegítő lehetőségek parancsfájljainak letőltése**: Beállításával engedélyezhető a kisegítő lehetőségek parancsfájljainak letöltése a Google honlapjáról.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Elemlámpa**: A zseblámpa be- vagy kikapcsolása.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Kisegítő leh. par.ikonja**: Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben amely akkor jelenik meg, amikor a [⏻] gombot nyomva tartja.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások visszaállnak az alapbeállításokra.

- **Automatikus dátum és idő**: A dátum és idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és a készülék rendszerének frissítése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM PIN bekapcsolása** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaáll.** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A készülék hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

Amennyiben az akkumulátort már nem lehet teljesen feltölteni, az akkumulátor cserére szorul. Vigye el a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a készüléknek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a készüléken. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt

Ne ejtse le vagy ütögesse a töltőt és a készüléket

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Az készüléket és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort és töltőket használjon. A nem kompatibilis töltők használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- A készüléket soha ne dobja tűzbe. A használt készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a készülékeket fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés esetén az akkumulátor felrobbanhat.
- Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket. Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedését okozhatják.

Védje a készüléket és töltőket a sérüléstől

- Óvja a készüléket a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Soha ne használjon sérült töltőt.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról.
- Internet hívás esetén tudassa a hívófélel, hogy éppen vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

- Internetes hívás esetén tárcsázzon körültekintően és figyelje a forgalmat. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan internetes beszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Ha van telefonálásra használható telepített alkalmazása, használja segítség hívásra. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Kezdeményezzen hívást interneten keresztül. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot ha rendelkezik internet alapú hívás lehetőséggel. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort. (Amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 45 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort -20 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében

A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.

Csak a gyártó által jóváhagyott, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készülék használatakor:

- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Az antenna megérintésekor a készülék a szükségesnél nagyobb mennyiségű rádiófrekvenciát sugároz.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszthetti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játék! Ezért ne engedje gyermekét játszani vele, mert sérülést okozhat magának vagy másoknak, esetleg tönkreteheti a készüléket.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,88 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

Az RF követelményeinek betartásához testétől legalább 5 mm távolságban tartsa a terméket annak szállítása vagy használata során, annak viselete közben.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik) Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó) Az akkomulátoron, a csomagolásanon, vagy a készüléken található jelölés jelzi, hogya ak készülékben található akkumulátor nem kezelhető együtt az általános háztartási hulladékkal. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. A termékhez mellékelt akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. A cseréjével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával. Ne próbálja meg eltávolítani, vagy tűzbe dobni az akkumulátort. NE szerelje szét, törje össze, vagy lyukassza ki az akkumulátort. Amennyiben szeretné leselejtezni a készüléket, a hulladékfeldolgozó fogja megtenni a szükséges intézkedéseket a termék újrahasznosításával és megfelelő semlegesítésével kapcsolatban, beleértve az akkumulátort is.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- töltése 11

alkalmazáslista
- megnyitás 24

AllShare 86

Bluetooth
- adatfogadás 85
- adatküldés 85
- bekapcsolás 84
- eszközök keresése és párosítása 84

csatlakozás
- Bluetooth 83
- számítógép 78
- VPN 90
- WLAN 80

Csendes mód 26

E-könyv 94
- importálás 95

e-mail
- küldés 52
- megtekintés 53

eszköz
- állapotjelző ikonok 17
- be- és kikapcsolás 14
- elrendezés 15
- értesítések panel 24
- gombok 17
- testreszabás 25
- visszaállítása 103

ébresztőóra
- kikapcsolás 93
- leállítás 93
- létrehozás 93

érintőképernyő
- használat 19
- lezárás 20

fájlkezelő
- Fájlok másolása vagy kivágása 98
- Fájlok megnyitása 97
- Fájlok törlése 98
- Használható fájlformátumok 96

fényerő, kijelző 27

fényképek
- fotózás téma szerint 61
- megtekintés 68
- rögzítés 59

fényképezőgép
- fényképezőgép testreszabása 63
- videofelvétel 64
- videokamera testreszabása 66

fénykép szerkesztő 69

Google Mail 50

Google Maps 43

hangos keresés 101

hozzáférési kódok 118

idő és dátum, beállítás 25

internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 76
megtekintés 77
kezdőképernyő
elemek eltávolítása 23
elemek hozzáadása 22
elemek mozgatása 23
kicsomagolás 10
letöltés kezelő 94
Market 41
mobilkeresés 29
módban a menürendszerben 69
multimédiás üzenetek
küldés 49
megtekintés 49
naptár
bejegyzések létrehozása 75
események megtekintése 75
névjegyek
importálás vagy exportálás 72
letöltése 71
létrehozás 71
másolás 73
nyelv 112
PIN-védelem 29
Polaris Office 99
Pulse 40
repülő üzemmód 14
Samsung Apps 47
Samsung Kies 78
SIM-kártya
behelyezés 11
lezárás 29
SIM-kártya használatához
behelyezés 11
lezárás 29
számítógépes kapcsolatok
háttértár 79
Samsung Kies 78
Windows Media Player 79
szövegbevitel 30
szöveges jegyzetek 76
szöveges üzenetek
küldés 48
megtekintés 49
telefonkönyv
névjegyek keresése 72
névjegyek létrehozása 71
üzenetek
e-mail fiókok beállítása 51
e-mail küldése 52
multimédiás üzenet küldése 49
szöveges üzenet küldése 48
vázlat jegyzet 98
videók
lejátszás 66, 69
rögzítés 64
világóra 102

visszaállítása
alkalmazások 109
dátum és idő 117
energiatakarékos mód 107
fiókok és szinkronizálás 110
hangok 105
hely és biztonság 108
képernyő 106
készüléksúgó 117
Kisegítő lehetőségek 116
mozgás 111
nyelv és bevitel 112
tárolás 112
tűzfal 111
védett adatok 111
vez. nélküli és hálózatok 103
VPN csatlakozások
csatlakozás 92
létrehozás 91
webböngésző
Információk keresése hanggal 38
könyvjelzők felvétele 39
Több weblap megnyitása 38
weblapok böngészése 36
Wi-Fi
bekapcsolás 80
hálózatok keresése és csatlakozás 80
WPS használatával 81
YouTube 42
videók feltöltése 42
videók megtekintése 42
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 56
lejátszási listák létrehozása 57
zenelejátszás 56

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,a **Samsung Electronics Magyar Zrt.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-P7320 táblagép

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) **EN 301 908-1 V4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 V4.2.1 (2010-03)** **EN 301 908-13 V5.2.1 (2011-05), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)** **EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 301 893 V1.5.1 (2008-12)**	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11) **EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)** **EN 55022 : 2006 + A1 : 2007, EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003**	**(EMC)**
EN 62479 : 2010, EN 62311 : 2008, EN 62209-2 : 2010	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. december 13. — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel hely és kelte

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan elindul.
   További információkat a Kies súgójában találhat.